

ВНИМАНИЕ!!!

Нормирующий преобразователь НПТ-2 предназначен для установки в коммутационную головку термопар и термопреобразователей сопротивления с 2-х проводной схемой подключения, имеющих в маркировке букву «Л», например: ДТС035Л-100М.В2.200 (датчики с увеличенной коммутационной головкой).

Также допускается установка НПТ-2 в термопреобразователи сопротивления с 3-х проводной схемой подключения, например: ДТС035Л-100М.В3.200, но при этом для корректной работы преобразователя НПТ-2 с 3-х проводными датчиками необходимо отсоединить дополнительный провод «3» (Рис.1) от болта «3» (Рис.2) и одеть его на болт «1» (Рис.2).

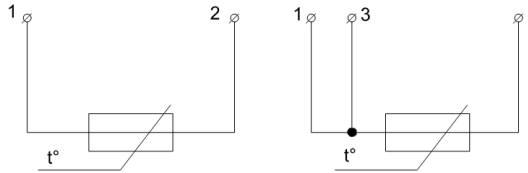


Рисунок 1 – Схема 2-х проводного (слева) и 3-х проводного (справа) термопреобразователей сопротивления.

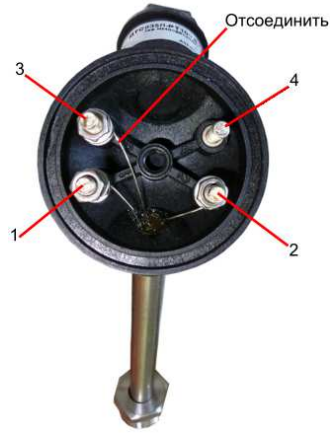


Рисунок 2 –отключение провода внутри коммутационной головки термопреобразователя сопротивления

ВНИМАНИЕ!!!

Нормирующий преобразователь НПТ-2 предназначен для установки в коммутационную головку термопар и термопреобразователей сопротивления с 2-х проводной схемой подключения, имеющих в маркировке букву «Л», например: ДТС035Л-100М.В2.200 (датчики с увеличенной коммутационной головкой).

Также допускается установка НПТ-2 в термопреобразователи сопротивления с 3-х проводной схемой подключения, например: ДТС035Л-100М.В3.200, но при этом для корректной работы преобразователя НПТ-2 с 3-х проводными датчиками необходимо отсоединить дополнительный провод «3» (Рис.1) от болта «3» (Рис.2) и одеть его на болт «1» (Рис.2).

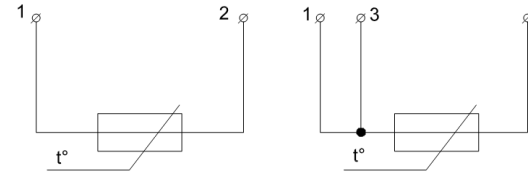


Рисунок 1 – Схема 2-х проводного (слева) и 3-х проводного (справа) термопреобразователей сопротивления.

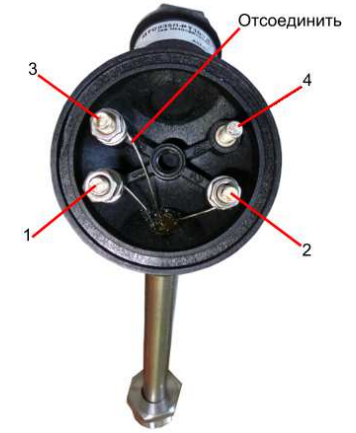


Рисунок 2 –отключение провода внутри коммутационной головки термопреобразователя сопротивления

ВНИМАНИЕ!!!

Нормирующий преобразователь НПТ-2 предназначен для установки в коммутационную головку термопар и термопреобразователей сопротивления с 2-х проводной схемой подключения, имеющих в маркировке букву «Л», например: ДТС035Л-100М.В2.200 (датчики с увеличенной коммутационной головкой).

Также допускается установка НПТ-2 в термопреобразователи сопротивления с 3-х проводной схемой подключения, например: ДТС035Л-100М.В3.200, но при этом для корректной работы преобразователя НПТ-2 с 3-х проводными датчиками необходимо отсоединить дополнительный провод «3» (Рис.1) от болта «3» (Рис.2) и одеть его на болт «1» (Рис.2).

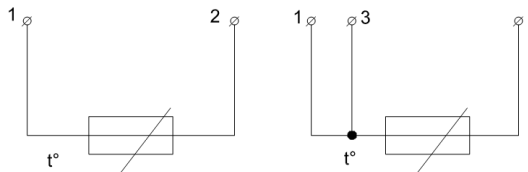


Рисунок 1 – Схема 2-х проводного (слева) и 3-х проводного (справа) термопреобразователей сопротивления.

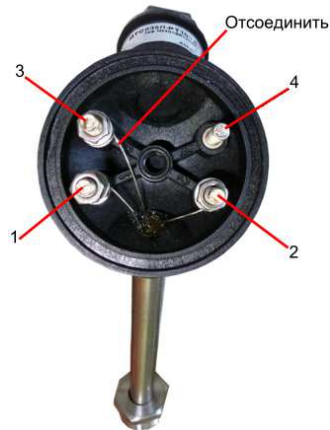


Рисунок 2 –отключение провода внутри коммутационной головки термопреобразователя сопротивления

ВНИМАНИЕ!!!

Нормирующий преобразователь НПТ-2 предназначен для установки в коммутационную головку термопар и термопреобразователей сопротивления с 2-х проводной схемой подключения, имеющих в маркировке букву «Л», например: ДТС035Л-100М.В2.200 (датчики с увеличенной коммутационной головкой).

Также допускается установка НПТ-2 в термопреобразователи сопротивления с 3-х проводной схемой подключения, например: ДТС035Л-100М.В3.200, но при этом для корректной работы преобразователя НПТ-2 с 3-х проводными датчиками необходимо отсоединить дополнительный провод «3» (Рис.1) от болта «3» (Рис.2) и одеть его на болт «1» (Рис.2).

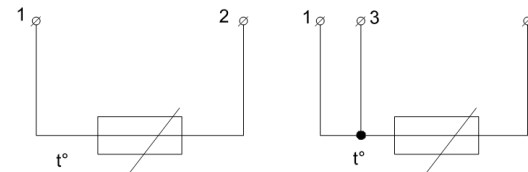


Рисунок 1 – Схема 2-х проводного (слева) и 3-х проводного (справа) термопреобразователей сопротивления.

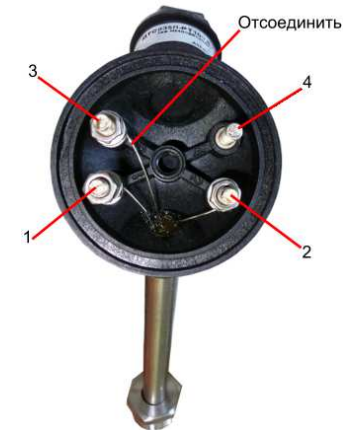


Рисунок 2 –отключение провода внутри коммутационной головки термопреобразователя сопротивления